

### SheenPlus

Pro vzhled s olejovým leskem

SheenPlus je povrchová úprava dřeva s 0 % VOC, která poskytuje odolný saténový vzhled dřevěným povrchům, které byly ošetřeny Oil Plus 2C. Tento produkt lze aplikovat na všechny vnitřní dřevěné povrchy, včetně nábytku, pracovních desek, stolů, schodů, stěn, podlah atd., ošetřených Oil Plus 2C. Kombinace oleje (A) a urychlovače (B) zajišťuje rychlé vytvrzení, což má za následek vynikající ochranu. Navíc je bez rozpouštědel a vody.



#### PRODUCT INFORMATION

##### › Specifické vlastnosti

- Dlouhotrvající saténový povrch
- Žádné přesahy
- Nízká spotřeba
- Výsledek odolný proti poškrábání
- Na bázi přírodních složek, 0 % VOC
- Nanášení ručně nebo leštícím strojem s padem
- 100% obsah aktivních látek


##### › Technické parametry

- Směs přírodních olejů
- Consistence: kapalina
- Bod vzplanutí (ASTM D93): > 62° C
- Hustota: ± 1.05 kg/L
- VOC obsah: 0 g/L

<b>Doba zasychání</b>	24 – 36 hodin
<b>Doba úplného vytvrnutí</b>	7 dnů
<b>Aplikační informace</b>	Pro všechny vertikální a horizontální vnitřní povrchy ( t.j. podlahy, stolní desky, nábytek, koupelny, kuchyně, schody, ostění atd.)
<b>Spotřeba</b>	1L = ± 125 m <sup>2</sup>
<b>Ideální teplota při aplikaci</b>	15 - 25 °C
<b>Relativní vlhkost při aplikaci</b>	35 - 60%
<b>Obsah vlhkosti podkladu</b>	8% - 12%
<b>Čištění</b>	Nejdříve po dvou dnech, suchým způsobem Nejdříve po 7 dnech: čištění vodou a All Natural Wood Cleaner (Spray)
<b>Výhoda</b>	Zvýrazněný saténový vzhled oproti Oil Plus 2C
<b>Doba zpracovatelnosti</b>	SheenPlus smí být použit maximálně 4-6 hodin po smíchání složky A + B.

\* Tato použití jsou pouze orientační. Výsledky závisí na druhu dřeva a způsobu přípravy. Vždy se doporučuje udělat vzorek pro výpočet přesné spotřeby.

### › Balení

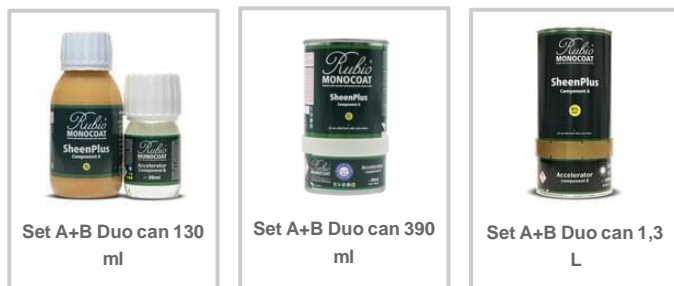

### › Skladování

Výrobek lze skladovat až 36 měsíců v suchu a v původním obalu. Chraňte před mrazem

## APLIKAČNÍ INFORMACE

### › Postup

#### > Příprava

SheenPlus je určen k použití na dřevěné povrchy ošetřené Oil Plus 2C 2C.

#### Na nedokončené dřevěné povrchy:

Nejprve naneste na dřevěný povrch Oil Plus 2C. Pokyny pro aplikaci naleznete v technickém listu Oil Plus 2C. Po zaschnutí minimálně 24 hodin lze SheenPlus aplikovat. Na povrchu, který byl předtím ošetřen Oil Plus 2C a kde je barva stále neporušená: Povrch důkladně očistěte vodou a All Natural Wood Cleaner nebo Deep Cleaner. Dobře opláchněte vodou, abyste odstranili všechny zbytky mýdla. Jakmile je povrch zcela suchý, lze aplikovat SheenPlus. Na povrch, který byl předtím ošetřen Oil Plus 2C a kde je také potřeba obnovit barvu: Nejprve povrch renovujte pomocí Oil Plus 2C v barvě, kterou byl povrch původně ošetřen. Prostudujte si pokyny pro renovaci oleje Plus 2C v TDS. Po zaschnutí 24 hodin lze použít SheenPlus.

#### > Postup

#### Aplikace na nábytek a stoly

- Krok 1.** Nechte Oil Plus 2C schnout alespoň 24 hodin.
- Krok 2.** Důkladně spolu promíchejte komponenty po dobu 1-2 minut, v poměru přibližně 3 díly A: 1 dílu B.
- Krok 3.** Aplikujte SheenPlus štětcem nebo houbičkou a důkladně rozetřete červeným Scrubby Padem. Do 15 minut rozetřete povrch znovu pomocí červeného Scrubby Padu bez přidání dalšího produktu.
- Krok 4.** Znovu povrch otřete bílou podložkou Scrubby Pad
- Krok 5.** Odstraňte všechny šmouhy a/nebo povrchové nerovnosti hadříkem, který nepouští vlákna.
- Krok 6.** Ihned po setření hadříkem otřete naolejovaný povrch ještě jednou stejným bílým tamponem, který byl použit v KROKU 4 (pro tento poslední krok použijte naolejovanou stranu tamponu). Kruhovým pohybem otřete povrch a dokončete stírání povrchu v délce prken pro dokončení aplikace SheenPlus.
- Krok 7.** Před použitím nechte povrch zaschnout alespoň 24 hodin. Pro zajištění účinného sušení a vytvrzování je důležité správně udržovat větrání a teplotu. Úplné vytvrzení nastává po 7 dnech

### Aplikace na podlahy

- Krok 1.** Nechte Oil Plus 2C schnout alespoň 24 hodin.
- Krok 2.** Důkladně spolu promíchejte komponenty po dobu 1-2 minut, v poměru přibližně 3 díly A : 1 dílu B.
- Krok 3.** Naneste SheenPlus pomocí leštičky na podlahy s červenou podložkou Rubio Monocoat. Přípravek rozetřete tak, aby v ošetřované oblasti nebyly vidět žádné nepravidelnosti. Přednostně ošetřete plochy 2 až 4 m<sup>2</sup> (plochy, které nejsou příliš široké). Ujistěte se, že můžete oblast snadno ošetřit leštícím strojem, aniž byste vkročili do mokrého produktu.  
• Tip: Pokud vám rozložení ošetřované oblasti neumožňuje pracovat bez stání v ještě vlhkém produktu, použijte (polovinu) bílého padu, na kterém se během aplikace postavte
- Krok 4.** Během 15 minut dokončete tuto plochu pomocí bílého padu Rubio Monocoat, dokud nebude povrch zcela rovný a vytřený do sucha.
- Krok 5.** Tato ošetření opakujte po celém povrchu v oblastech, které lze ošetřit do 15 minut.
- Krok 6.** Nechte zaschnout alespoň 24 hodin, než budete po povrchu opatrně chodit. Pro zajištění účinného sušení a vytvrzování je důležité udržujte správné větrání a teplotu. Úplné vytvrzení nastává po 7 dnech.

### › Údržba povrchu

#### Renovace/údržba

Pokud se výrobek začne příliš opotřebovávat (stopy provozu), můžete to snadno vyřešit aplikací nového nátěru. Nejprve se ujistěte, že jste před nanášením udržovacího nátěru odstranili veškerý prach a nečistoty. Pokyny pro správné čištění a aplikaci naleznete v krocích na stranách 2-3.

Když je zřejmé opotřebení barvy Oil Plus 2C, proveďte nejprve opravu/renovaci s původní barvou Oil Plus 2C (pro obnovu barvy je nutné použít část A a B). Poté nechte schnout alespoň 24 hodin. Poté naneste SheenPlus na opravené místo a nechte 24 hodin zaschnout. Poté naneste SheenPlus na celý povrch.

### › Tips & tricks

- Pro optimální výsledky je povinné přidat složku B SheenPlus ve správném poměru ke složce A SheenPlus.
- Je velmi důležité dodržet minimální dobu schnutí 24 hodin mezi aplikací Oil Plus 2C a SheenPlus. Abyste zabránili tahu barvy při aplikaci SheenPlus, nechte Oil Plus 2C zcela zaschnout. Pokud si všimnete nadměrného tahu barvy, dejte Oil Plus 2C před aplikací SheenPlus více času na zaschnutí.
- SheenPlus musí být vždy aplikován leštícím strojem pro aplikace na místě a nikdy nemůže být aplikován standardním lakovacím válečkem.
- Během prvního týdne po aplikaci SheenPlus je povoleno pouze chemické čištění. Poté lze vlhké čištění provést All Natural Wood Cleaner (sprej) nebo vodou navlhčeným mopem. Doporučujeme čistit mopem z mikrovlákna nebo vlhkým hadříkem maximálně jednou týdně.
- Nenanášejte příliš mnoho produktu, aby se povrch nelepil.
- Vzhledem k vyšší viskozitě doporučujeme pro prvotní aplikaci a roztírání SheenPlus místo běžového použít červený tampon.

### POZNÁMKA

Produkt nesmí být v žádném případě ředěn!



### VÝSTRAHA

Hadry a jiné aplikační nástroje nasycené olejem se mohou spontánně vznítit.  
Po použití je ponořte do vody a nechte je chvíli působit, než je zlikvidujete

#### > Spotřeba

Balení	Indikativní spotřeba
130 ml	16,25 m <sup>2</sup>
390 ml	48,75 m <sup>2</sup>
1,3 L	162,5 m <sup>2</sup>

#### > Potřeby a nářadí



Rubio Monocoat Red  
Pad 16 inch




Rubio Monocoat  
White Pad 16 inch



Rubio Monocoat Oil  
Removal  
Utěrka



Rubio Monocoat  
Standard White Pad

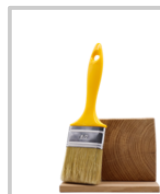

Rubio Monocoat  
Štětec  
Standard 60


#### > Související produkty



Oil Plus 2C



Cleaner

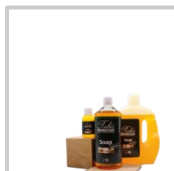

Universal Soap



Surface Care



All Natural Wood  
Cleaner



All Natural Wood  
Cleaner Spray

### › Certifikáty



Další podrobnosti naleznete na obalu a v bezpečnostním listu. Pro náš kompletní sortiment výrobků pro ochranu a barvení dřeva v interiéru i exteriéru navštivte [www.rubiomonocoat.cz](http://www.rubiomonocoat.cz)

### Rubio Monocoat CZ/SK s.r.o

se sídlem S.K. Neumanna 1316  
Pardubice 53002

[info@rubiomonocoat.cz](mailto:info@rubiomonocoat.cz)

+420 737 108 685

+420 733 668 707

<https://facebook.com/rubiomonocoatczsk/>  
[rubiomonocoatczsk/](https://facebook.com/rubiomonocoatczsk/)

**LIABILITY:** It is the user's responsibility to establish, through his own tests, whether the product is suitable for the chosen application. In no case can Muylle Facon NV be held liable for any consequential damage. The information above may be subject to changes, which will be published in the updated versions of the technical data sheet. We cannot be held liable for poor results due to causes that are not related to the quality of the product. This technical information has been drawn up based on the currently available information and knowledge. The most recent technical data sheets can be requested or are available on the website.

Date of TDS: 15/03/2024. Check the safety information before using the product.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**

Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

[info@muylléfacon.be](mailto:info@muylléfacon.be)

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)